



IMPRESSA X9

Bedienungsanleitung



Art. Nr. 64735 – 6/05


IMPRESSA
if you love coffee


Legende:

DISPLAY

DISPLAYANZEIGE:
Dient als Information. Fliesstext.

GRAFIKANZEIGE:
Führen Sie die angezeigten Meldungen aus.

 = Hinweis

 = Wichtig

 = Tipp



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

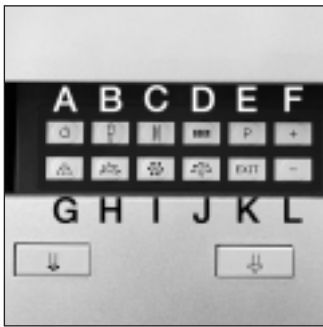


Fig. 5

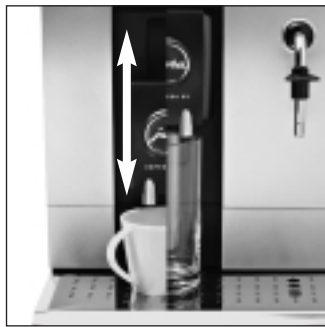


Fig. 6

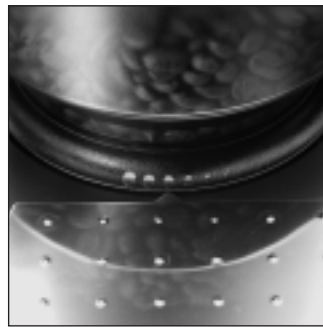


Fig. 7

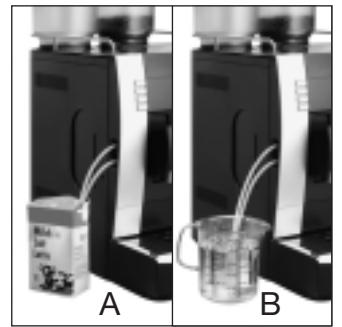


Fig. 8

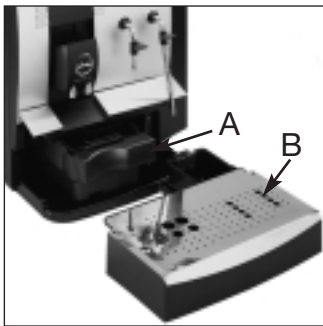


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

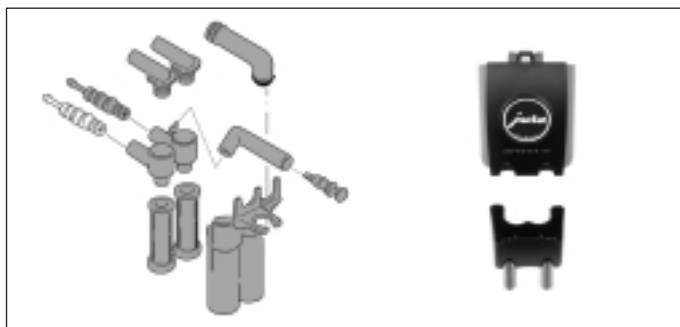


Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

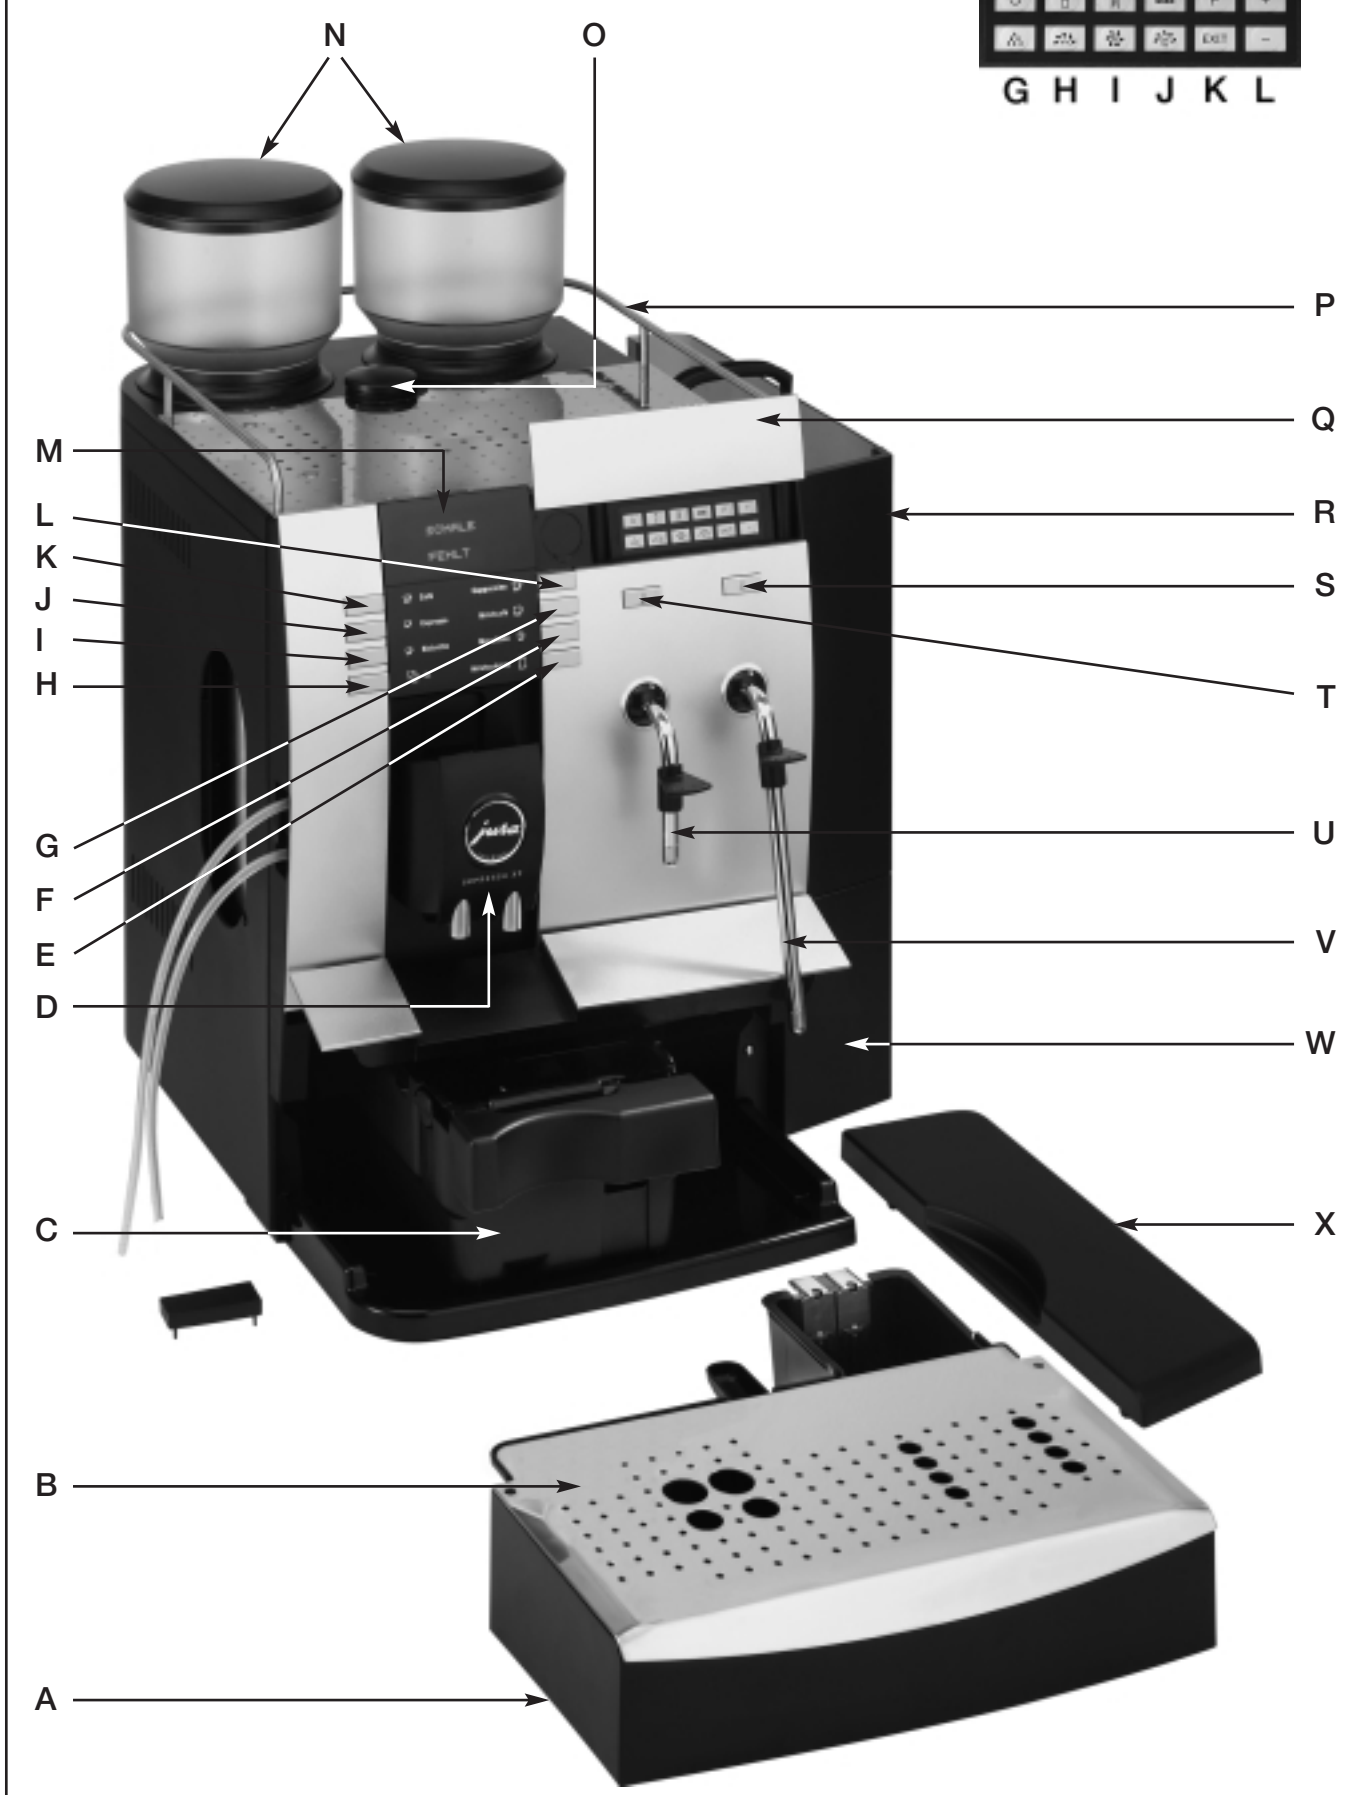


Fig. 17



Fig. 18

A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	P	+
4	5	6	7	Del	-
G	H	I	J	K	L



Bedienungselemente

- A Tropfschale
- B Tropfgitter
- C Satzbehälter
- D Höhenverstellbarer Kombiauslauf
- E Bezugstaste Milchschaum
- F Bezugstaste Macchiato
- G Bezugstaste Milchcafé
- H Bezugstaste 2x
- I Bezugstaste Ristretto
- J Bezugstaste Espresso
- K Bezugstaste Café
- L Bezugstaste Cappuccino
- M Display Dialogsystem (inkl. Grafikdisplay)
- N Bohnenbehälter
- O Einfülltrichter für Reinigungstablette
- P Tassenreling
- Q Abdeckung Programmier Tasten
- R Wassertank
- S Bezugstaste Dampf
- T Bezugstaste Heisswasser
- U Schwenkbares Auslaufrohr für Heisswasser
- V Schwenkbares Auslaufrohr für Dampf
- W Schublade Zubehör
- X Abdeckung Wassertank

Programmiertasten

- A Betriebstaste Ein/Aus
- B Taste Filter
- C Taste Entkalken
- D Taste Zähler
- E Programm öffnen
- F Taste +
(Verstellen der Kriterien / Verändern
der Speicherwerte nach oben)
- G Spültaste
- H Milchreinigung
- I Kaffeereinigung
- J Kombireinigung
- K Taste EXIT
- L Taste –
(Verstellen der Kriterien / Verändern
der Speicherwerte nach oben)

Inhaltsverzeichnis

JURA Impressa X9

1. Gerätebeschreibung	Seite 7
1.1 Standardausstattung	Seite 7
1.2 Einstellungen durch den JURA- Servicetechniker	Seite 7
2. Sicherheitsvorschriften	Seite 7
2.1 Warnhinweise	Seite 7
2.2 Vorsichtsmassnahmen	Seite 7
3. Vorbereiten des Gerätes	Seite 7
3.1 Kontrolle Netzspannung	Seite 7
3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung	Seite 7
3.3 Wassertank füllen	Seite 7
3.4 Kaffeebohnen füllen	Seite 8
4. Inbetriebnahme	Seite 8
5. Gerät einschalten	Seite 8
6. Gerät spülen	Seite 8
7. Mahlgrad einstellen	Seite 8
8. Einstellung Wasserhärte	Seite 8
9. Einsatz der Claris Filterpatrone	Seite 9
9.1 Filter einsetzen	Seite 9
10. Kaffee	Seite 9
10.1 Bezug von Kaffee/Espresso/Ristretto	Seite 9
10.2 Bezug von Cappuccino/Macchiato	Seite 9
10.3 Bezug von Milchkaffee	Seite 9
10.4 Milchschaum	Seite 9
10.5 2x Taste	Seite 9
11. Bezug von Heisswasser	Seite 10
12. Bezug von Dampf	Seite 10
13. Gerät ausschalten	Seite 10
14. Programmierung	Seite 10
14.1 Wasserhärte einstellen	Seite 10
14.2 Einstellungen (Produktdefinition)	Seite 10
14.3 Uhrzeit einstellen	Seite 11
14.4 Automatische Einschaltzeit	Seite 11
14.5 Automatische Ausschaltzeit	Seite 12
14.6 Programmierung Sprache	Seite 12
14.7 Anzeige einstellen	Seite 12
14.7.1 Einheit (ml/oz)	Seite 12
14.7.2 Zeitformat	Seite 12
14.8 Informationen	Seite 13
15. Zähler	Seite 13
16. Wartung und Pflege	Seite 13
16.1 Wasser füllen	Seite 13
16.2 Installation eines Festwasseranschlusses	Seite 13
16.3 Satzbehälter leeren	Seite 13
16.4 Tropfschale leeren	Seite 14
16.5 Satzbehälter fehlt	Seite 14
16.6 Bohnen füllen	Seite 14
16.7 Steinentfernung	Seite 14
16.8 Allgemeine Reinigungshinweise	Seite 14
16.9 Reinigung/Demontage Kombiauslauf	Seite 14
16.10 Milchreinigung	Seite 14
16.11 Kaffeereinigung	Seite 15
16.12 Kombireinigung	Seite 15
16.13 Filter wechseln	Seite 16
16.14 Entkalkung	Seite 16
16.15 Reinigung von Mahlwerk und Bohnenbehälter	Seite 16
17. Tipps für einen perfekten Kaffee	Seite 17
18. Meldungen	Seite 18
19. Entsorgung	Seite 19
20. Rechtliche Hinweise	Seite 19
21. Technische Daten	Seite 19

Wichtige Hinweise für die Benutzerin/ den Benutzer

Herzlichen Dank für den Kauf dieses JURA-Produktes.

Bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt von JURA Elektroapparate AG an.

1. Gerätebeschreibung

Bieten Sie Ihren Kunden, Gästen, Mitarbeitenden und sich selber Kaffeegenuss in seiner schönsten Form. Auch Ungeübte bedienen die IMPRESSA X9 mit Leichtigkeit. Im Klartext und mit leicht verständlichen Grafiken führt das Display-Dialog-System durch alle Programme. Das Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S) sorgt für die Ausschöpfung des vollen Kaffeearomas und liefert den besten Espresso/Kaffee, immer gekrönt von einer herrlichen Crema. Wahlweise kann Kaffee aus dem einen oder anderen Mahlwerk verarbeitet werden. Die Mischung lässt sich nach Ihren persönlichen Präferenzen programmieren. **Durch Knopfdruck und ohne Tassenverschiebung ist ein Cappuccino-, Latte Macchiato- oder ein Milchkaffeebezug möglich.**

Die intelligente Elektronik bietet höchsten Bedienkomfort, indem zum Beispiel die aktive Bohnenüberwachung das Nachfüllen der beiden 650 g Bohnenbehälter frühzeitig im Display anzeigt.

Die integrierten Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme sorgen für einfachste Pflege auf Knopfdruck.

1.1 Standardausstattung


Ihre IMPRESSA X9 ist mit folgenden Standardprodukten ausgestattet (Fig. 1):

A	KAFFEE	E	CAPPUCCINO
B	ESPRESSO	F	MILCHKAFFEE
C	RISTRETTO	G	MACCHIATO
D	2x	H	MILCHSCHAUM

1.2 Einstellungen durch den JURA-Servicetechniker

Folgende Einstellungen können **nur** durch den JURA-Servicetechniker durchgeführt werden.

- Kundenspezifische Einrichtung der Produkte. Die Standardprodukte können ausgetauscht werden durch:
 - 2 Espresso, 2 Kaffee, 2 Ristretti, Kännchen, Latte Macchiato, Milch, Heisswasser- Dampfbezug permanent
 - Als Option haben Sie die Möglichkeit, die Mühlenvorwahl oder Spültaste einzurichten

 Die Produkte können individuell angeordnet werden. (Fig. 1)

- Sperren von Produkten
- Sämtliche Produkte können durch den Servicetechniker den Kundenwünschen angepasst werden
- Filterkapazität einstellen
- Vergeben von Codegruppen
 - Es können 3 Codegruppen vergeben werden. Die jeweiligen Codegruppen entsprechen unterschiedlichen Berechtigungen.

2. Sicherheitsvorschriften

2.1 Warnhinweise

- Kinder erkennen die Gefahr nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.
- Das Gerät darf nur von instruierten Personen betrieben werden.
- Nie ein defektes Gerät oder ein Gerät mit schadhafter Zuleitung in Betrieb nehmen.

2.2 Vorsichtsmassnahmen

- Das Gerät nie Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) aussetzen und auch nicht mit nassen Händen bedienen.
- Das Gerät auf eine stabile und waagrechte Ablage stellen. Nie auf heisse oder warme Flächen (Kochfelder) stellen. Wählen Sie einen für Kinder und Haustiere unzugänglichen Standort.
- Bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) immer den Netzschalter (Fig. 15/D) ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Vor Reinigungsarbeiten immer zuerst den Netzschalter (Fig. 15/D) ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder am Gerät selbst zerren.
- Nie das Gerät selber reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Das Gerät ist über eine Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden. Achten Sie darauf, dass niemand über die Zuleitung stolpert und das Gerät herunterreist. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Stellen Sie das Gerät oder einzelne Geräteteile nie in den Geschirrspüler.
- Den Standort des Gerätes so wählen, dass eine gute Luftzirkulation erfolgen kann, um es vor Überhitzung zu schützen.
- Bei Anwendung von säurehaltigem Entkalkungsmittel: Allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder entsprechende Vorsichtsmassnahmen treffen.
- Stecker Service A + B nur für genehmigtes Zubehör vom Hersteller verwenden (Fig. 15 A + B).

3. Vorbereiten des Gerätes

3.1 Kontrolle Netzspannung


Das Gerät ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt. Kontrollieren Sie, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes übereinstimmen (Fig. 15/C).

3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung

Kontrollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend Ihrem Gerät ausgelegt ist (Fig. 15/C).

3.3 Wassertank füllen

- Entfernen Sie den Wassertank (Fig. 2) und spülen Sie ihn gut mit kaltem Leitungswasser aus.
- Füllen Sie anschliessend den Wassertank und setzen Sie ihn wieder ins Gerät ein.
- Achten Sie darauf, dass der Tank gut einrastet.

 Ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nachfüllen. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen. Wasser können Sie auch nachfüllen, ohne den Tank zu entfernen. Einfach den Deckel wegnehmen und mit einem Gefäss von oben Wasser einfüllen und den Deckel wieder aufsetzen.

3.4 Kaffeebohnen füllen

Sie haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Sorten Kaffeebohnen einzufüllen.

- Nehmen Sie die Abdeckungen der Bohnenbehälter ab (Fig. 3).
- Entfernen Sie etwaige Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich in den Bohnenbehältern befinden.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in die Bohnenbehälter und setzen Sie die Abdeckungen wieder auf.

4. Inbetriebnahme

➔ Voraussetzung Wassertank und Bohnenbehälter sind gefüllt.

- Schalten Sie die IMPRESSA X9 mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes ein (Fig. 15/D).
- Öffnen Sie die Abdeckung Programmier Tasten (Fig. 4) und schalten Sie die IMPRESSA X9 mit der Betriebstaste (Fig. 5/ A) ein.

SPRACHE

DEUTSCH

- Durch Drücken der Tasten «+» oder «-» (Fig. 5/F oder L) können Sie die gewünschte Sprache anwählen.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT



UHRZEIT

STUNDEN
-: -

- Durch Drücken der Taste «+» oder «-» (Fig. 5/F oder L) können Sie die Stunden einstellen.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E).

UHRZEIT

MINUTEN
12:00

- Durch Drücken der Taste «+» oder «-» (Fig.5/F oder L) können Sie die Minuten einstellen.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT



WILLKOMMEN B



SPÜLTASTE DR

- Drücken Sie die Spültaste (Fig. 5/G).

SYSTEM FÜLLT

GERÄT HEIZT

- Stellen Sie eine leere Tasse unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig.6).

SPÜLTASTE DR

- Drücken Sie die Spültaste (Fig. 5/G).

GERÄT SPÜLT

➔ Die Spülung erfolgt zuerst über den Kaffeeauslauf, danach über die beiden Milchausläufe.

5. Gerät einschalten

- Schalten Sie die IMPRESSA X9 mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes ein (Fig. 15/D).
- Öffnen Sie die Abdeckung Programmier Tasten (Fig. 4) und schalten Sie die IMPRESSA X9 mit der Betriebstaste (Fig. 5/A) ein.

WILLKOMMEN B



GERÄT HEIZT

- Stellen Sie eine leere Tasse unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6).

SPÜLTASTE DR

- Drücken Sie die Spültaste (Fig. 5/G).

GERÄT SPÜLT

➔ Die Spülung erfolgt zuerst über den Kaffeeauslauf, danach über die beiden Milchausläufe.

6. Gerät spülen

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Spültaste (Fig. 5/G).

GERÄT SPÜLT

➔ Die Spülung erfolgt zuerst über den Kaffeeauslauf, danach über die beiden Milchausläufe.

7. Mahlgrad einstellen

Sie haben die Möglichkeit, das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anzupassen. Wir empfehlen Ihnen für;

Helle Röstung → (feinere Einstellung)
Dunkle Röstung → (gröbere Einstellung)

- Zum Einstellen des Mahlgrades drehen Sie die Einstellringe in die gewünschte Position (Fig. 7).
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
Je kleiner die Punkte, desto feiner die Mahlung
Je grösser die Punkte, desto gröber die Mahlung

! Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

8. Einstellung Wasserhärte

In Ihrem Gerät wird Wasser erhitzt. Dies führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung, die automatisch im Display angezeigt wird. Das Gerät muss auf die Härte des verwendeten Wassers eingestellt werden. Verwenden Sie das beigelegte Teststäbchen.

➔ 1° deutscher Härte entspricht 1.79° französischer Härte.

Die Wasserhärte kann von 1° deutscher Härte bis 30° deutscher Härte eingestellt werden oder ausgeschaltet werden.

Die Wasserhärte der IMPRESSA X9 ist ab Werk auf 16° deutscher Härte eingestellt. Sie haben die Möglichkeit, die Wasserhärte auf den örtlichen Härtegrad einzustellen. Beispiel:

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E) bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE



- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) aktivieren Sie den Programmschritt.
- Durch Drücken der Taste «+» oder «-» können Sie die gewünschte Wasserhärte einstellen.

WASSERHÄRTE



- Zum Speichern Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT




WASSERHÄRTE



- Drücken Sie die Taste EXIT (Fig. 5/K).

BITTE WÄHLEN



9. Einsatz der Claris Filterpatrone

- ➔ Beim richtigen Einsatz der Claris Filterpatrone muss Ihr Gerät nicht mehr entkalkt werden. Nähere Informationen zur Claris- Filterpatrone finden sie in der Broschüre Claris "Hart zum Kalk, Sanft zur Kaffeemaschine".

9.1 Filter einsetzen


- ! Die Erstinstallation von Claris Filterpatronen muss durch den Servicetechniker erfolgen. Kontaktieren Sie Ihren Servicepartner.

- Wechseln Sie den Filter wie unter Kapitel 21 beschrieben.

10. Kaffee


10.1 Bezug von Kaffee/Espresso/Ristretto

BITTE WÄHLEN



- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6) und drücken Sie die gewünschte Bezugstaste. Das Vorbrühverfahren (I. P. B. A. S.) feuchtet das Kaffeepulver an, unterbricht kurz das Auslaufen und beginnt dann mit dem eigentlichen Brühvorgang. Im folgenden Beispiel beziehen wir einen Espresso.

1 ESPRESSO



- ➔ Die Dauer des Espressobezuges wird anhand des graphischen Balken visualisiert.

- ➔ Sie können den Bezug vorzeitig durch Drücken einer beliebigen Kaffeebezugstaste unterbrechen. Um ein hervorragendes Schäumchen zu erhalten, können Sie den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6) individuell Ihren Fassengrößen anpassen.

10.2 Bezug von Cappuccino/Macchiato

BITTE WÄHLEN



- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6) und drücken Sie die Bezugstaste Macchiato (Fig. 1/G). Achten Sie darauf, dass die Milchschräuche (Fig. 8/A) in die Milch eingetaucht sind. Im folgenden Beispiel beziehen wir einen Macchiato.

MACCHIATO



- Die IMPRESSA X9 bereitet im ersten Schritt den Milchschaum zu.

- ➔ Die Dauer des Milchschaumbezuges wird mit dem Unteren der beiden graphischen Balken visualisiert.

MACCHIATO



- Im letzten Arbeitsgang wird der Kaffee zubereitet.

- ➔ Die Dauer des Kaffeebezuges wird mit dem Oberen der beiden graphischen Balken visualisiert.

- ➔ Durch Drücken der Bezugtaste können Sie den Milchschaumbezug sowie den Kaffeebezug vorzeitig abbrechen.

- ➔ 10 Minuten nach erfolgten Milchbezügen wird automatisch das Milchsystem gespült. Die Spülung wird vorab durch ein akustisches Signal angekündigt.

10.3 Bezug von Milchkafee

BITTE WÄHLEN



- Stellen Sie eine Tasse unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6) und Drücken Sie die Taste Milchkafee (Fig. 1/F).

MILCHKAFFEE



- Der Kaffee und die Milch fließen gleichzeitig in die Tasse.


- ➔ Die Dauer des Kaffeebezuges wird mit dem Oberen der beiden graphischen Balken visualisiert.

- ➔ Durch Drücken der Bezugtaste können Sie den Milchschaumbezug sowie den Kaffeebezug vorzeitig abbrechen.

- ➔ 10 Minuten nach erfolgten Milchbezügen wird automatisch das Milchsystem gespült. Die Spülung wird vorab durch ein akustisches Signal angekündigt

10.4 Milchschaum

BITTE WÄHLEN



- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6) und Drücken Sie die Bezugstaste Milchschaum (Fig. 1/H). Achten Sie darauf, dass die Milchschräuche (Fig. 8/A) in die Milch eingetaucht sind.

MILCHSCHAUM



- Ihre Milch/ Milchschaum wird zubereitet.

- ➔ Die Dauer des Milchschaumbezuges wird mit dem graphischen Balken visualisiert.

- ➔ Durch Drücken der Bezugtaste können Sie den Milchschaumbezug abbrechen.

10.5 2x Taste

- ➔ Mit der Vorwahl der 2x Taste haben Sie die Möglichkeit 2 Tassen in einem Brühvorgang zu beziehen. Drücken Sie die 2x Taste und anschliessend ihr gewünschtes Kaffeeprodukt.

- ! Die Milchprodukte können nicht verdoppelt werden.

BITTE WÄHLEN

- Beziehen Sie 2 Ristretti, Espresso oder Kaffee indem sie vorab die 2x Taste (Fig. 1/D) wählen.

BITTE WÄHLEN

2X


- Wählen Sie das gewünschte Kaffeeprodukt. Zum Beispiel Ristretto (Fig. 1/C).

2 RISTRETTO

- Ihr Doppelbezug wird nun in einem Brühvorgang zubereitet.

11. Bezug von Heisswasser

BITTE WÄHLEN

- Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr für Heisswasser (U) und Drücken Sie die Bezugstaste Heisswasser (T / ).

HEISSWASSER

- Der Bezug der programmierten Heisswasserportion stoppt automatisch.


➔ Die Dauer des Heisswasserbezuges wird mit dem graphischen Balken visualisiert.

➔ Sie können den Bezug vorzeitig durch erneutes Drücken der Bezugstaste unterbrechen.

! Beim Bezug von Heisswasser kann es anfänglich spritzen. Das schwenkbare Auslaufrohr für Heisswasser wird heiss. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

12. Bezug von Dampf

BITTE WÄHLEN

- Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr für Dampf (V) und drücken Sie die Bezugstaste Dampf (S / ).

DAMPF

- Der Bezug der programmierten Dampfportion stoppt automatisch.

➔ Die Dauer des Dampfbezuges wird mit dem graphischen Balken visualisiert.

➔ Sie können den Bezug vorzeitig durch erneutes Drücken der Bezugstaste unterbrechen.

! Beim Bezug von Dampf kann es anfänglich spritzen. Das schwenkbare Auslaufrohr für Dampf wird heiss. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

13. Gerät ausschalten

BITTE WÄHLEN

- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste (Fig. 5/A) aus. Beim Ausschalten des Gerätes wird automatisch eine Spülung ausgelöst. Es werden nur die benutzten Ausläufe gespült.

AUF WIEDERSE

➔ Um Ihr Gerät vollständig vom Netz zu trennen, betätigen Sie den Netzschalter an der Rückseite des Gerätes (Fig. 15/D).

14. Programmierung

Sie haben folgende Programmiermöglichkeiten:

- Wasserhärte
- Einstellung (Produkt)
- Uhrzeit
- Einschaltzeit
- Ausschaltzeit
- Sprache
- Anzeige (Einheit und Zeitformat)
- Information (Anzahl Bezüge und Reinigungen)

14.1 Wasserhärte einstellen

➔ Zur Einstellung der Wasserhärte lesen Sie das Kapitel 8 "Einstellung Wasserhärte".

14.2 Einstellungen (Produktdefinition)

Programmieren Sie jedes Produkt nach Ihren Bedürfnissen. In unserem Beispiel: Cappuccino.

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E) bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

16 °dH
■■■■

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-» bis Einstellung im Display erscheint.

EINSTELLUNG

- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) wird der Programmschritt Einstellung aktiviert.

EINSTELLUNG

BITTE WÄHLEN

- Wählen Sie die gewünschte Produkttaste. Hier Cappuccino (Fig. 1/E).

CAPPUCCINO

WASSER
100 ML

- Durch erneutes Drücken der Taste P wird der Programmschritt aktiviert.

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis die gewünschte Wassermenge im Display erscheint.

- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT

✓

CAPPUCCINO

SCHAUM
20 SEC

- Durch erneutes Drücken der Taste P wird der Programmschritt aktiviert.

- Bestimmen Sie durch Drücken der Taste «+» oder «-» die Schaummenge.

- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

CAPPUCCINO

MILCH
20 SEC

- Durch erneutes Drücken der Taste P wird der Programmschritt aktiviert.
- Bestimmen Sie durch Drücken der Taste «+» oder «-» die Schaummenge.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).
- Drücken Sie die Taste «+» oder «-» bis Pulver im Display erscheint.

CAPPUCCINO

PULVER
■■■■

- Durch erneutes Drücken der Taste P wird der Programmschritt aktiviert.
- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um die gewünschte Kaffeestärke einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

CAPPUCCINO

MÜHLE
50% 50%

- Durch erneutes Drücken der Taste P wird der Programmschritt aktiviert.
- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um die Zuordnung der Mühlen “links” oder “rechts” zu bestimmen.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

CAPPUCCINO

TEMP.
NORMAL

- Durch erneutes Drücken der Taste P wird der Programmschritt aktiviert.
- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).
- Drücken Sie die Taste EXIT (Fig. 5/K).

EINSTELLUNG

BITTE
WAHLEN

- Drücken Sie die Taste EXIT (Fig. 5/K) um diesen Programmschritt zu verlassen oder wählen Sie die nächste Produkttaste.

14.3 Uhrzeit einstellen

BITTE WAHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E), bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

16° dH
■■■■

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis Uhrzeit im Display erscheint.

UHRZEIT

12:00

- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) wird der Programmschritt Uhrzeit aktiviert.

UHRZEIT

STUNDEN
12:00

- Durch Drücken der Tasten «+» oder «-» können die Stunden eingestellt werden.

UHRZEIT

STUNDEN
14:00

- Bestätigen Sie die eingestellten Stunden durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

UHRZEIT

MINUTEN
14:00

- Durch Drücken der Tasten «+» oder «-» können die Minuten eingestellt werden.

UHRZEIT

MINUTEN
14:45

- Bestätigen Sie die eingestellten Minuten durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT

✓

UHRZEIT

14:45

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um den nächsten Programmschritt anzuwählen oder die Taste EXIT (Fig. 5/K) zum Verlassen der Programmierung.

14.4 Automatische Einschaltzeit

BITTE WAHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E), bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

16° dH
■■■■

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis Gerät ein im Display erscheint.

GERÄT EIN

-!-

- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) wird der Programmschritt Gerät ein aktiviert.

GERÄT EIN

STUNDEN
-!-

- Durch Drücken der Tasten «+» oder «-» können die Stunden eingestellt werden.

GERÄT EIN

STUNDEN
07:00

- Bestätigen Sie die eingestellten Stunden durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GERÄT EIN

MINUTEN
07:00

- Durch Drücken der Tasten «+» oder «-» können die Minuten eingestellt werden.

GERÄT EIN

MINUTEN
07:30

- Bestätigen Sie die eingestellten Minuten durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT

✓

GERÄT EIN

07:30

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um den nächsten Programmschritt anzuwählen oder die Taste EXIT (Fig. 5/K) zum Verlassen der Programmierung.



Die Anzeige —:— bedeutet, dass die Einschaltfunktion ausgeschaltet ist.

14.5 Automatische Ausschaltzeit

- ➔ Sie haben die Möglichkeit, die automatische Ausschaltzeit zu programmieren. Wählen Sie zwischen 0.5 – 9.0 Std oder —.— (inaktiv).

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E), bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis AUS NACH im Display erscheint.

AUS NACH

5.0 STD

- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) wird der Programmschritt AUS NACH aktiviert.

AUS NACH

5.0 STD

- Wählen Sie durch Drücken der Taste «+» oder «-», nach wie vielen Stunden ihr Gerät ausschalten soll.

AUS NACH

9.0 STD

- Bestätigen Sie die eingestellten Stunden durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT

AUS NACH

9.0 STD

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um den nächsten Programmschritt anzuwählen oder die Taste EXIT (Fig. 5/K) zum Verlassen der Programmierung.

14.6 Programmierung Sprache

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E), bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis SPRACHE im Display erscheint.

SPRACHE

DEUTSCH

- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) wird der Programmschritt SPRACHE aktiviert.

SPRACHE

DEUTSCH

- Wählen Sie durch Drücken der Taste «+» oder «-» die gewünschte Sprache.

LANGUAGE

ENGLISH

- Bestätigen Sie die eingestellte Sprache durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

STORED

LANGUAGE

ENGLISH

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um den nächsten Programmschritt anzuwählen oder die Taste EXIT (Fig. 5/K) zum Verlassen der Programmierung.

14.7 Anzeige einstellen

14.7.1 Einheit (ml/oz)

- ➔ Mit dieser Einstellung haben sie die Möglichkeit, ihre gewünschte Masseinheit ml/ oz einzustellen.

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E), bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis ANZEIGE im Display erscheint.

ANZEIGE

- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) wird der Programmschritt Anzeige aktiviert.

ANZEIGE

EINHEIT
ML

- Aktivieren Sie die Einheit durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

ANZEIGE

EINHEIT
ML

- Durch Drücken der Taste «+» oder «-» können Sie die gewünschte Einheit wählen.

ANZEIGE

EINHEIT
OZ

- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT

ANZEIGE

EINHEIT
ML

- Drücken Sie die Taste EXIT (Fig. 5/K), um mit «+» oder «-» den nächsten Programmschritt anzuwählen.

- Drücken Sie erneut EXIT (Fig. 5/K) zum Verlassen der Programmierung.

14.7.2 Zeitformat

- ➔ Mit dieser Einstellung haben sie die Möglichkeit, ihr gewünschtes Zeitformat 24 STD oder AM/PM einzustellen.

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E), bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis Anzeige im Display erscheint.

ANZEIGE

- Durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E) wird der Programmschritt Anzeige aktiviert.

ANZEIGE

EINHEIT
ML

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis im Grafikdisplay Zeitformat erscheint.

ANZEIGE

ZEIT-
FORMAT

- Aktivieren Sie das Zeitformat durch erneutes Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

ANZEIGE

FORMAT
24 STD

- Durch Drücken der Taste «+» oder «-» können Sie das gewünschte Zeitformat wählen.

ANZEIGE

FORMAT
AM/PM

- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GESPEICHERT



ANZEIGE

ZEIT-
FORMAT

- Drücken Sie die Taste EXIT (Fig. 5/K), um mit «+» oder «-» den nächsten Programmschritt anzuwählen.
- Drücken Sie erneut EXIT (Fig. 5/K) zum Verlassen der Programmierung.

14.8 Informationen

- ➔ Die IMPRESSA X9 bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kaffeebezüge einzeln abzufragen. Weiter finden Sie die Anzahl Reinigungen, Entkalkungen oder Clarisfilterwechsel.

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste P (Fig. 5/E), bis ein akustisches Signal ertönt.

WASSERHÄRTE

16.3H
■■■■■

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», bis Information im Display erscheint.

INFORMATION

- Durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E) aktivieren Sie den Programmpunkt Information.

1 ESPRESSO

200
BEZÜGE

- Wählen Sie durch Drücken der Taste «+» oder «-» den gewünschten Informationspunkt an.

- ➔ Durch Drücken der Taste EXIT (Fig. 5/K) können Sie jederzeit das Informationsmenü verlassen.

- Drücken Sie die Taste «+» oder «-», um den nächsten Programmschritt anzuwählen oder die Taste EXIT (Fig. 5/K) zum Verlassen der Programmierung.

- 💡 Unter dem TOTAL finden Sie sämtliche Bezüge zusammengefasst (Kaffee, Heisswasser und Dampfbezüge).

15. Zähler

- 💡 Mit dem Individualzähler haben Sie die Möglichkeit, Ihren Konsum über eine von ihnen bestimmte Zeitspanne festzuhalten. Diesen Zähler können Sie jederzeit auf 0 zurückstellen.

BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Zählertaste (Fig. 5 /D), bis ein akustisches Signal ertönt.

1 ESPRESSO

150
BEZÜGE

- Wählen Sie durch Drücken der Taste «+» oder «-» das gewünschte Produkt.
- Im Display werden die angewählten Bezüge angezeigt.
- Drücken Sie die Taste EXIT (Fig. 5/K), um den Zähler zu verlassen.

Zähler löschen:

ZÄHLER

LÖSCHEN
NEIN

- Drücken Sie mit der Taste «+» oder «-», bis im Display

ZÄHLER

LÖSCHEN
JA

erscheint.

- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste P (Fig. 5/E).

GELÖSCHT



16. Wartung und Pflege

16.1 Wasser füllen

WASSERTANK

FULLEN

- Wenn diese Meldung im Display erscheint, kann kein Bezug mehr erfolgen. Füllen Sie Wasser wie im Kapitel 3.3 beschrieben nach.

- ➔ Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden. Bei der Benutzung eines Festwasseranschlusses empfehlen wir Ihnen, den Wassertank regelmäßig auszuspülen und mit frischem Wasser aufzufüllen.

16.2 Installation eines Festwasseranschlusses

Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Festwasseranschlusses oder kontaktieren Sie Ihren JURA Partner.

16.3 Satzbehälter leeren

Der Satzbehälter sammelt den Kaffeesatz.

KAFFEESATZ

LEEREN

- Wenn diese Meldung im Display erscheint, kann kein Kaffeebezug mehr erfolgen und der Satzbehälter muss geleert werden.
- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale, es befindet sich Wasser darin. Entfernen Sie den Satzbehälter (Fig. 9/A).

16.4 Tropfschale leeren

TROPFSCHALE

LEEREN

- Wenn diese Meldung im Display erscheint, kann kein Bezug mehr erfolgen und die Tropfschale muss geleert werden.
- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale, es befindet sich Wasser darin (Fig. 9/B).

16.5 Satzbehälter fehlt

SATZBEHÄLTER

FEHLT

- Wenn diese Anzeige leuchtet, ist der Satzbehälter nicht richtig eingesetzt oder fehlt.

16.6 Bohnen füllen

BITTE WÄHLEN

BOHNEN

FÜLLEN

Das Display-Dialogsystem zeigt Ihnen welcher Bohnenbehälter leer ist. Füllen Sie Bohnen im entsprechenden Bohnenbehälter, wie im Kapitel 3.4 beschrieben, nach.

➔ Der Bohnenfüllstand Ihrer IMPRESSA X9 wird elektronisch überwacht. Für störungsfreie Funktion empfehlen wir Ihnen in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Lappen die Bohnenbehälter zu reinigen. Schalten Sie dazu Ihre IMPRESSA X9 mit der Betriebstaste (Fig. 5 /A) aus.

- Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes aus (Fig. 15/D).

16.7 Steinentfernung

- Öffnen Sie die Abdeckung Programmierstasten (Fig.4) und schalten Sie die IMPRESSA X9 mit der Betriebstaste (Fig. 5/A) aus.
- Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes (Fig. 15/D) aus und trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz.
- Öffnen Sie die Klapptüre auf der Rückseite des Gerätes (Fig. 10).
- Drücken Sie die Schieber nach hinten (Fig. 10) und nehmen Sie die Bohnenbehälter heraus.
- Entfernen Sie allfällige Bohnen mit dem Staubsauger.
- Setzen Sie den Schlüssel auf (Fig. 11).
- Drehen Sie den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn bis sich der eingeklemmte Stein löst.
- Entfernen Sie Pulverreste mit dem Staubsauger.
- Setzen Sie die Bohnenbehälter auf und ziehen Sie die Schieber nach vorne bevor Sie die Türe schliessen (Fig. 10).

16.8 Allgemeine Reinigungshinweise

- Nie kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Das Gehäuse innen und aussen mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.
- Nach jeder Benutzung das schwenkbare Auslaufrohr für Dampf (V) reinigen.
- Nach dem Aufwärmen von Milch etwas Dampf beziehen, um das schwenkbare Auslaufrohr für Dampf (V) innen zu reinigen.
- Der Wassertank muss täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden.

➔ Bei sichtbarem Kalkansatz im Wassertank können Sie diesen mit handelsüblichen Entkalkungsmittel entkalken. Nehmen Sie den Wassertank heraus (Fig. 2).

➔ Bei Benützung einer Claris Filterpatrone entfernen Sie diese bevor Sie den Tank entkalken.

16.9 Reinigung/Demontage Kombiauslauf

➔ Bei regelmässigem Gebrauch von Milchprodukten empfehlen wir Ihnen den Kombiauslauf zu entfernen und zu reinigen.

- Entfernen Sie die Abdeckhaube des höhenverstellbaren Kombiauslaufes durch Drücken der Entriegelungstaste (Fig. 12) und entfernen Sie den Kaffeeverteiler (Fig. 13).
- Entfernen Sie die Ausläufe siehe (Fig. 13).
- Demontieren Sie die Ausläufe in Einzelteile (Fig. 14).
- Spülen Sie sämtliche Teile gründlich mit warmen Wasser durch.
- Setzen Sie die Einzelteile (Fig. 14) wieder zusammen.
- Montieren Sie die Ausläufe an der Impressa X9 (Fig. 13).
- Rasten Sie die Abdeckhaube (Fig. 13) wieder ein.

! Bitte verwenden Sie für die oben beschriebene Reinigung jeweils passende Bürstchen.

16.10 Milchreinigung

💡 Führen Sie diese Reinigung täglich durch.

Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 2 Minuten.

- Öffnen Sie die Abdeckung Programmierstasten (Fig.4).
- Drücken Sie die Taste Milchreinigung (Fig. 5/H), bis ein akustisches Signal ertönt.

REINIGER FÜR

TASTE

DRÜCKEN

- Stellen Sie ein Gefäss min. 0.5 Liter unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6).
- Füllen Sie ein Gefäss mit ca. 4 dl Wasser und geben Sie 1 1/2 Verschlusskappen JURA Cappuccinoreiniger hinzu. Tauchen Sie die beiden Milchschräume in die Flüssigkeit (Fig. 8/B).
- Drücken Sie die Taste Milchreinigung (Fig.5 /H).

GERÄT REINIG

- Ein akustisches Signal ertönt.

WASSER FÜR C

TASTE

DRÜCKEN

➔ Füllen Sie ein Gefäss mit ca. 4 dl frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschräume in die Flüssigkeit (Fig. 8/B).

- Drücken Sie die Taste Milchreinigung (Fig. 5/H)

GERÄT REINIG

BITTE WÄHLEN

! Tauchen Sie immer beide Milchschräume in die Flüssigkeit (Fig. 8/B).

16.11 Kaffeereinigung

Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 15 Minuten.

BITTE WÄHLEN

REI-
NIGEN

- ➔ Nach 220 Bezügen oder 80 Einschaltspülungen muss das Gerät gereinigt werden. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/ Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen, die Reinigung innerhalb von Tagesfrist durchzuführen. Nach 20 weiteren Kaffeebezügen blinkt der Reinigungsalarm, nach weiteren 20 Kaffeeprodukten erscheint der Displaytext:

JETZT REINIG

- Öffnen Sie die Programmiertüre (Fig. 4) und drücken Sie die Taste Kaffeereinigung (Fig. 5/I), bis ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHÄLTER

LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHÄLTER

FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

TASTE
DRÜCKEN

- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6).
- Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung (Fig. 5/I), um den Reinigungsvorgang zu starten.

GERÄT REINIG

- Ein akustisches Signal ertönt.

TABLETTE EIN

TASTE
DRÜCKEN

- Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter (Fig. 16).
- Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung (Fig. 5/I).

GERÄT REINIG

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHÄLTER

LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHÄLTER

FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

BITTE WÄHLEN

16.12 Kombireinigung

Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 20 Minuten.

BITTE WÄHLEN

REI-
NIGEN

- ➔ Nach 220 Bezügen oder 80 Einschaltspülungen muss das Gerät gereinigt werden. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/ Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen, die Reinigung innerhalb von Tagesfrist durchzuführen. Nach 20 weiteren Kaffeebezügen blinkt der Reinigungsalarm, nach weitere 20 Kaffeeprodukten erscheint der Displaytext:

JETZT REINIG

- Öffnen Sie die Programmiertüre (Fig. 4) und drücken Sie die Taste Kombireinigung (Fig. 5/J), bis ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHÄLTER

LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHÄLTER

FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

REINIGER FÜR

TASTE
DRÜCKEN

- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf (Fig. 6).
- Füllen Sie ein Gefäss mit ca. 4 dl Wasser und geben Sie 1 1/2 Verschlusskappen JURA Cappuccinoreiniger hinzu. Tauchen Sie die beiden Milchschräuche in die Flüssigkeit (Fig. 8/B).
- Drücken Sie die Taste Kombireinigung (Fig.5/J).

GERÄT REINIG

- Ein akustisches Signal ertönt.

TABLETTE EIN

TASTE
DRÜCKEN

- Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter (Fig.16).
- Drücken Sie die Taste Kombireinigung (Fig.5/J).

GERÄT REINIG

- Ein akustisches Signal ertönt.

WASSER FÜR C

TASTE
DRÜCKEN

- ➔ Füllen Sie ein Gefäss mit ca. 0.4 Liter frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschräuche in die Flüssigkeit.

- Drücken Sie die Taste Kombireinigung (Fig. 5/J).

GERÄT REINIG

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHÄLTER

LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHALTER

FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

BITTE WÄHLEN

16.13 Filter wechseln

- ➔ Nach dem Bezug von 50 Litern ist die Wirkung des Claris Filterpatrone erschöpft. Übersteigt die Kapazität 5%, blinkt die Aufforderung im Display, nach 10% erscheint im Display: JETZT WECHSELN.

BITTE WÄHLEN

FILTER
WECHSEL

- Öffnen Sie die Programmiertüre (Fig. 4) und drücken Sie die Filtertaste (Fig. 5/B).

FILTER EINSE

WASSER
DRÜCKEN

- Leeren Sie den Wassertank und setzen Sie die Filterpatrone zusammen mit der Patronenhalterung mit leichtem Druck in den Wassertank ein. Schieben Sie die Patronenhalterung in die Position zurück, bis diese hörbar einrastet (Fig. 17).
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter den schwenkbaren Heisswasserauslauf (U).
- Drücken Sie die Bezugstaste Heisswasser (T / \downarrow).

FILTER SPÜLT

- Der Wasserbezug stoppt automatisch.

BITTE WÄHLEN

- ➔ Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen (nicht gesundheitsschädlich).

16.14 Entkalkung

Das gestartete Entkalkungsprogramm darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 40 Minuten.

- ➔ Bei Anwendung der säurehaltigen Entkalkungsmittel: Allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen treffen.

BITTE WÄHLEN

ENT-
KALKEN

- ➔ Wir empfehlen Ihnen die Entkalkung innerhalb von Tagesfrist durchzuführen. Nach weiteren Kaffeebezügen blinkt der Displaytext ENTKALKEN, erfolgen weitere Kaffeebezüge erscheint der Displaytext: JETZT ENTKALKEN.

- Öffnen Sie die Abdeckung Programmiertasten (Fig. 4) und drücken Sie die Taste Entkalken (Fig. 5/C).

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHALTER

LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHALTER

FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

MITTEL IN TA

- Lösen Sie 3 JURA Entkalkungstabletten vollständig in 0.7 Liter Wasser in einem Gefäss auf und füllen Sie das Gemisch in den leeren Wassertank.

MITTEL IN TA

TASTE
DRÜCKEN

- ➔ Stellen Sie 3 genügend grosse Gefässe unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf, Dampf- und Heisswasserrohr (Fig. 18 je 1/2 l Gefäss)

- Drücken Sie die Taste Entkalken (Fig. 5/C)

GERÄT ENTKAL

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE

LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und leeren Sie diese.

TROPFSCHALE

FEHLT

- Setzen Sie die Tropfschale wieder ein.

WASSERTANK

SPULEN
FÜLLEN

- Spülen Sie den Wassertank gut aus und füllen Sie ihn mit frischem Leitungswasser.
- Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

- ➔ Stellen Sie 3 genügend grosse Gefässe unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf, Dampf- und Heisswasserrohr (Fig. 18 je 1/2 l Gefäss)

ENTKALKEN

DRÜCKEN

- Drücken Sie die Taste Entkalkung (Fig. 5/C)

GERÄT ENTKAL

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE

LEEREN

SATZBEHALTER

LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHALTER

FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

BITTE WÄHLEN

16.15 Reinigung von Mahlwerk und Bohnenbehälter

- Maschine mit der Betriebstaste Ein/Aus ausschalten (Fig.5/A)
- Maschine mit dem Netzschalter vom Strom trennen (Fig. 15/D)
- Klappe auf der Rückseite der Maschine öffnen (Fig. 10)
- Laschen am Bohnenbehälter gegen die Mitte drücken (Fig. 10)
- Bohnenbehälter mit leichter Drehung entfernen(Fig. 10)
- Mit einem Staubsauger Bohnenresten entfernen

17. Tipps für einen perfekten Kaffee

Höhenverstellbarer Kombiauslauf

Sie können den höhenverstellbaren Kombiauslauf Ihren Tassen-
größen anpassen.

Mahlung

Lesen Sie dazu das Kapitel 7 “Einstellung Mahlgrad”

Individuelle Programmierung für den perfekten Kaffee

Lesen Sie dazu das Kapitel 14.2 Einstellungen.

Tassen vorwärmen

Sie können die Tassen mit Heisswasser oder Dampf vorwärmen. Je
kleiner die Kaffeemenge ist, desto wichtiger ist das Vorwärmen.

18. Meldungen

Display	Ursache	Abhilfe
WASSERTANK FÜLLEN	Der Tank ist leer	Wasser nachfüllen
	Der Wasserstandanzeiger im Tank ist verklemmt	Tank leeren, ausspülen und gefüllt wieder einsetzen
	Der Tank ist verkalkt; der Wasserstandsanzeiger ist verklebt	Tank entnehmen, entkalken, gut ausspülen, auffüllen und wieder einsetzen
BITTE WAHLEN BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer	Bohnen nachfüllen
	Obwohl Bohnen nachgefüllt worden sind, erlischt die Anzeige nicht	Eine Tasse Kaffee beziehen
	Ein Stein hat sich festgesetzt	Entfernen Sie den Stein wie unter Punkt 16.7 "Steinentfernung" beschrieben
SATZBEHALTER LEEREN	Der Satzbehälter ist voll	Schale und Satzbehälter entfernen und leeren
TROPFSCHALE LEEREN	Die Schale ist voll	Schale leeren und wieder einsetzen
TROPFSCHALE FEHLT	Die Schale ist nicht richtig eingerastet	Schale korrekt einsetzen
SATZBEHALTER FEHLT	Der Satzbehälter ist nicht eingesetzt	Satzbehälter einsetzen
BITTE WAHLEN REI- NIGEN	Es sind 220 Bezügen oder 80 Spülungen erfolgt	Reinigung gemäss Kapitel 16.12 durchführen
	Trotz durchgeführter Reinigung erlischt die Anzeige nicht	Reinigung nochmals durchführen; diesmal allerdings keine Reinigungstablette begeben
BITTE WAHLEN ENT- KALKEN	Das Gerät muss entkalkt werden	Entkalkung wie in unter Kapitel 16.14 durchführen
	Trotz durchgeführter Entkalkung erlischt die Anzeige nicht	Entkalkung nochmals durchführen; diesmal nur mit Wasser, ohne Entkalkungsmittel
BITTE WAHLEN FILTER WECHSEL	Die Wirkung des Filters ist erschöpft	Filter wechseln wie unter Kapitel 16.13
ERROR	Setzen Sie sich mit dem zuständigen Servicepartner in Verbindung.	

19. Entsorgung

Die IMPRESSA X9 ist zwecks sachgerechter Entsorgung dem Fachhändler, der Servicestelle oder der Firma JURA zurückzugeben.

20. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemäße Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes.


Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen.

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von JURA Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Uebersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

21. Technische Daten


Version «CH»

Spannung:	230 V AC
Leistung:	1500 W
Sicherung:	10 A
Sicherheitsprüfung:	



Pumpendruck:	2 x statisch max. 15 bar
Wassertank:	5.0 Liter
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	2x 650 gr.
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter:	max. 40 Portionen
Kabellänge:	ca. 1.8 m
Gewicht:	20.5 kg
Masse (B x H x T):	43 x 58.5 x 51 cm

Version «International»

Spannung :	230 V AC
Leistung :	2200 W
Sicherung:	15 A*
Sicherheitsprüfung:	



Pumpendruck:	2 x statisch max. 15 bar
Wassertank:	5.0 Liter
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	2x 650 gr.
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter:	max. 40 Portionen
Kabellänge:	ca. 1.8 m
Gewicht:	20.5 kg
Masse (B x H x T):	43 x 58.5 x 51 cm

* Während der Zubereitung von Kaffeebezügen kann ebenfalls Dampf bezogen werden.